# manual de instruções SENSOR STK 465

TECNOLOGIA INOVADORA PROTEÇÃO POR INFRAVERMELHO TIPO CORTINA USO INTERNO

## 1) APRESENTAÇÃO

O STK465 é um sensor SAMTEK de alta performance que realiza detecção por infravermelho desenvolvido para estabelecer uma ótima proteção vertical a partir do teto ou forro. Este sensor é recomendado para locais onde existam móveis ou outros objetos que possam bloquear o ângulo de visão dos sensores comuns que são instalados em paredes. Este sensor fornece uma cortina de proteção de 3m de altura por 4,8m de raio na sua base.

## 2) CARACTERÍSTICAS

- ✓ Detecção por sensor de movimento infravermelho
- √ Processamento de pulso automático digital
- ✓ Compensação digital de temperatura
- ✓ Design Inovador
- ✓ Software Digital de Processamento de sinais
- ✓ Detecção Digital
- ✓ Cobertura de área tipo cortina

#### 3) TECNOLOGIA INOVADORA

Auto Pulse Signal Processing APSP (processamento automático de sinais por pulsos): Esta tecnologia mede a energia de cada sinal detectado e a guarda na memória. Para gerar um alarme válido, o sensor exige um nível mínimo de energia. Na presença de sinais de alto nível o sensor gera um alarme imediatamente, caso o sinal seja de baixo nível (que tem grande chance de gerar alarmes falsos), o sensor irá ficar lento e analisar com cuidado as informações antes de gerar um alarme resultando em um baixíssimo nível de alarmes falsos.

#### 4) INSTALAÇÃO

O local de instalação precisa evitar a proximidade dos seguintes fatores:

- Ventiladores ou maquinários que geram movimentos.
- Águas em movimento
- Fontes de eletromagnetismo
- A superfície de fixação precisa ser firme e não pode vibrar.
- O sensor deve ser fixado em uma altura máxima de 3m
- Evitar instalar este sensor próximo à superfícies reflexivas, saídas de ar quente, fontes de vapor, luzes infravermelhas, fornos, aquecedores e refrigeradores.
- O sensor n\u00e3o deve ser instalado em superf\u00edcies com temperatura superior a 30\u00a0C.
- Deve-se evitar instalar este sensor a menos de 1m de luzes néon.

Caso o sensor seja instalado a alturas inferiores a 3m, sua área de detecção irá diminuir (verificar ANEXO A). Não se deve instalar este sensor em alturas superiores a 3m ou então seu funcionamento estará falho, pois o infravermelho não irá atingir a superfície abaixo dele perdendo seu ponto de referência.

A abertura e fechamento do sensor devem ser feito simplesmente girando a contracapa. É IMPORTANTE sempre observar ao fechálo, que existe uma seta indicativa na placa do sensor e outra seta indicativa nos fundos da capa do sensor, estas duas setas devem estar alinhadas ao fechar o sensor, ao contrário pode-se fechar o sensor de forma desalinhada o que influenciará em um funcionamento falho, pois a lente estará desalinhada com a fotocélula do infravermelho.

# 5) FIAÇÃO

A identificação dos terminais está descrita na placa do sensor.

- TAMPER conectar a zona 24 horas para detectar violação do sensor
- > TAMPER conectar a zona 24 horas para detectar violação do sensor
- > + 12 volts (cuidado para não inverter a polaridade)
- 12 volts (cuidado para não inverter a polaridade)
- RELAY Normalmente fechado/aberto zona de alarme (configuração Jumper 1)
- RELAY Comum da zona alarme



# 6) CONFIGURAÇÃO JUMPERS

#### O STK465 possui três jumpers de configuração.

<u>Jumper</u>	<u>Posição</u>	<u>Função</u>
J 1	ON	Funcionamento Normalmente Aberto NO
NC/NO	OFF(padrão)	Funcionamento Normalmente Fechado NC
J 2 PULSE	ON	Modo normal. Desta forma a contagem de pulsos para disparo do sensor será de 1 a 3 pulsos.
	OFF(padrão)	Modo Resistente. Desta forma a contagem de pulsos para disparo do sensor será de 2 a 6 pulsos. RECOMENDADO para locais de alta incidência de alarmes falsos
J 3	ON (padrão)	LED do sensor ligado
LED	OFF	LED do sensor desligado

Obs.: ON jumper fechando contato / OFF jumper com contato aberto FIG.

#### 7) TESTES

#### Teste no modo Normal J2 ON

No modo de funcionamento normal, em uma temperatura média de 20°C, deve-se fazer um teste de caminhamento por toda a área a ser protegida incluindo os dois extremos (direita e esquerda) adaptando o alcance do sensor à necessidade do ambiente e avaliando se a detecção está adequada. Pois no modo normal qualquer movimentação dentro da área de infravermelho irá gerar um disparo.

#### Teste no modo Resistente J2 OFF

No modo de funcionamento resistente, em uma temperatura média de 20°C, deve-se fazer um teste de caminhamento por toda a área a ser protegida incluindo os dois extremos (direita e esquerda) adaptando o alcance do sensor à necessidade do ambiente e avaliando se a detecção está adequada. Pois no modo resistente só haverá disparo caso haja movimentação em dois pontos da área coberta pelo Infravermelho.

### 8) ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Alcance	Tipo cortina 3m altura X 4,8m de base
Temperatura de Funcionamento	-10°C a 50°C
Altura de Instalação	Máximo 3m. e mínimo de 2,2m.
Peso do sensor	75
Corrente	12V
Medidas	Circunferência 108X35mm.




# FIGURA 1 A- Altura = 3m B- Distancia da Entrada 70 cm

# FIGURA 2 TAMPER LED SENSOR 465CU LED JUMPER PULSE JUMPER ZONA DE ALARME

ALIMENTAÇÃO

TAMPER

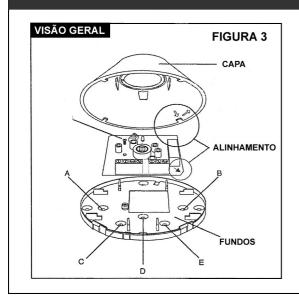

Alcance = 4.8m

